פאוור בנק/ מטען צג דיגיטלי 10,000mAh מיני כולל כבלים מתאמים.

דגם: AP5342

10000mAh



מכירים את המוצר

סוללת גיבוי ניידת עם צג דיגיטלי, שלושה כבלים מובנים ותאורת LED.

קיבולת סוללה	**10,000mAh**
כניסה	**DC 5V / 2.1A**
יציאה 1 / יציאה 2	**5V / 2.1A**

נתונים לפי הסימון שעל המכשיר.

לבדיקת מצב הסוללה, לחצו על כפתור ההפעלה. אם אין חיווי, חברו את הפאוור בנק לטעינה.

בחרו את הכבל המתאים למכשיר

USB-C
למכשיר עם שקע USB-C

Lightning
למכשיר עם שקע Lightning

Micro-USB
למכשיר עם שקע Micro-USB

הבדילו בין כניסה ליציאה

IN - לטעינת הפאוור בנק.
OUT - לטעינת מכשיר חיצוני.
הכבלים המובנים מיועדים לטעינת המכשיר המחובר.




מבט חזיתי סכמטי; שני העיגולים הם נוריות התאורה.

טעינה, שימוש ותחזוקה

1 טעינת הפאוור בנק


- לפני השימוש הראשון, טענו את הסוללה במלואה.
- חברו כבל מתאים לשקע USB-C / IN או Micro / IN. השתמשו בכניסה אחת בכל פעם.
- חברו את הקצה השני למטען USB עם יציאת 5V המתאימה לנתוני המוצר.
- כשהחיווי מצביע על סוללה מלאה (100), נתקו את כבל הטעינה.

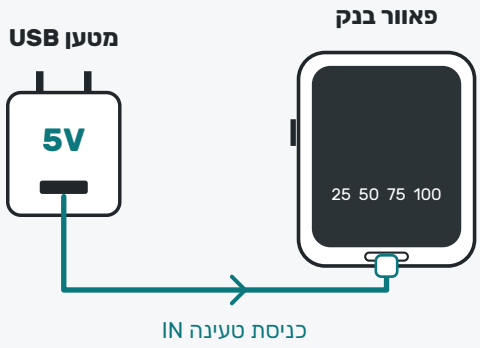

2 טעינת הטלפון או מכשיר אחר

- שחררו בעדינות את הכבל המובנה המתאים, או חברו כבל חיצוני ליציאת USB / OUT.
- חברו למכשיר ובדקו שמופיע סימן טעינה על המסך. אם הטעינה אינה מתחילה, לחצו על כפתור ההפעלה.
- בסיום, נתקו את הכבל והחזירו את הכבל המובנה למקומו.

בחיבור כמה מכשירים, קצב הטעינה עשוי לרדת.

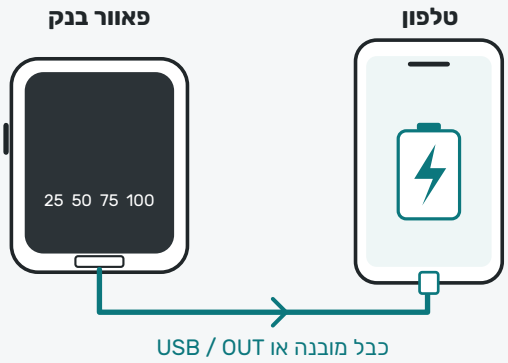

בטיחות ותחזוקה

- שמרו על המוצר יבש. הרחיקו ממים, לחות, אש, שמש ישירה וחום גבוה.
- אין לפרק, לנקב או למעוך את המוצר. הימנעו ממכות ונפילות.
- השתמשו בכבלים תקינים; חברו ונתקו באחיזה במחבר, ללא משיכה בכבל.
- במקרה של נפיחות, נזילה, ריח חריג או חום חריג, הפסיקו מיד שימוש וטעינה.
- נקו במטלית רכה ויבשה כשהמוצר מנותק. בסוף חייו, מסרו למחזור סוללות ואלקטרוניקה.

אם הטעינה לא מתחילה

אין חיווי בצג	חברו את הפאוור בנק לטעינה ובדקו את הכבל ואת מקור החשמל.
המכשיר אינו נטען	ודאו התאמה וחיבור מלא של המחבר; בדקו יתרת סוללה ולחצו על הכפתור.
הטעינה איטית	נסו לטעון מכשיר אחד בלבד. בכבל חיצוני, בדקו גם כבל חלופי תקין.

האיורים להמחשה. הוראות הטעינה מבוססות על העלון המצורף וסימוני המוצר.

polo.co.il/AP5342