



הוראות שימוש
מכונת קפה ניידת- קפסולות אספרסו
POLO SWISS

AP5406F

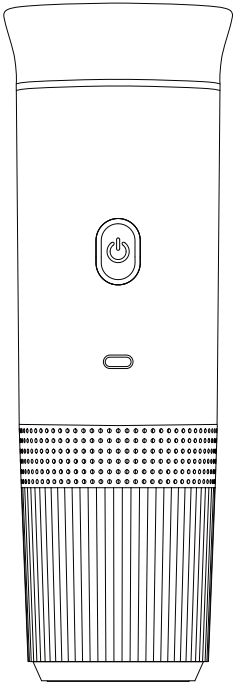

זהירות: אין לשטוף את גוף המכונה!
אנא קרא/י את הוראות השימוש
לפני השימוש הראשון
ושמור/י אותם במידת הצורך

תרשים מכונת קפה ניידת

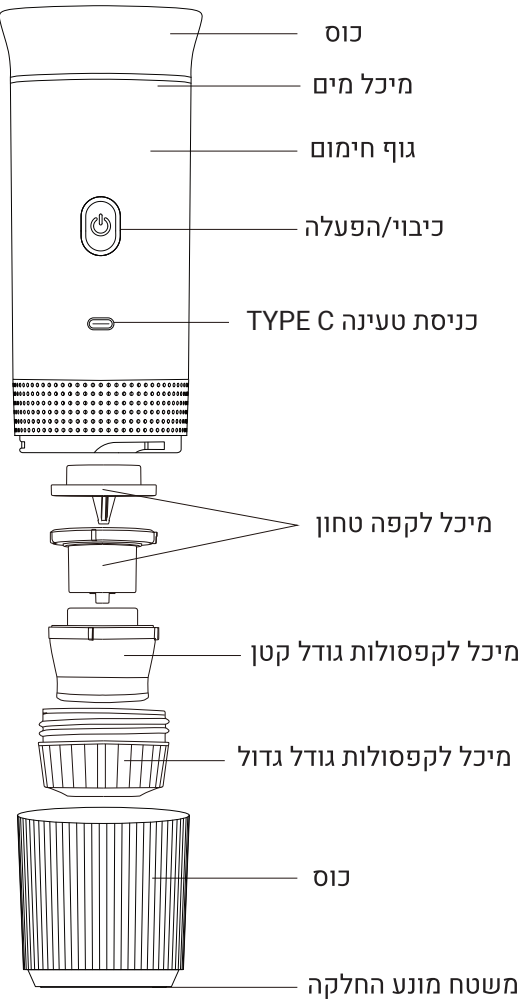

מאפיינים טכניים

דגם: AP5406	זמן מיצוי: 60 שניות
קיבולת כוס קפה: 120 מ"ל	קיבולת סוללה: 3*18650/2500mAh
חומר: ABS+304+PC	טמפ' חימום מים: 86°
מתח טעינה: 5V\2A	טמפ' הגנת חום: 145°
מתח עבודה: 12V	לחץ מכונה: 20 באר
הספק: 72W	מידות המוצר: 245.5×83.5×83.5 מ"מ
זמן הרתחה: 5 דק'	מידות הקופסא: 271×90×90 מ"מ

טעינה

- כאשר נורת LED אדומה דולקת יש להטעין את המכשיר.
- במהלך הטעינה נורת LED אדומה תדלק, כאשר המכשיר טעון במלואו תדלק נורת LED ירוקה.
- המכשיר יפעל רק כאשר הוא טעון במלואו.

אזהרות בטיחות

- אין לגעת בכרית החימום האדומה בזמן שהמכשיר פועל.
- אין להפעיל את המכשיר ללא מים (למרות הגנת החימום). במקרה של הפעלה ללא מים, המכשיר יתחמם ויצפצף למשך 5 שניות.
- לאחר השימוש, יש לנקות ולייבש את המכשיר היטב.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

תאורת לד	סטטוס המכשיר
אור אדום מהבהב 5 שניות	חימום יתר
אור כתום רציף	המכשיר מבצע הרתחה
אור ירוק רציף	המכשיר מוציא תמצית קפה לכוס

התקנת קפסולה/קפה טחון

- יש לבחור בין קפסולה גדולה/קטנה/קפה טחון
- יש לוודא שהקפסולה מוכנסת נראוי
- לקפה טחון- אין לחרוג מהכמות, יש לדחוס היטב בעזרת הכפית




קפסולות גדולות



קפסולות קטנות



קפה טחון

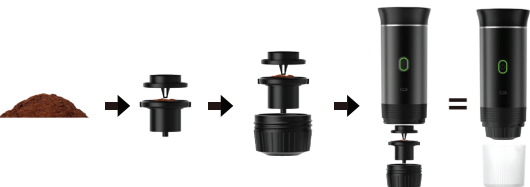

הכנת קפה

- הכנת קפה עם מים קרים:
- הסר/י את המכסה, מלא/י מים קרים וסגור/י את המכסה.
 - לחץ/י פעם אחת על כפתור ההפעלה על מנת לבדוק סוללה (אור ירוק נדלק).
 - לחץ/י לחיצה ארוכה למיצוי קפה קר (אור ירוק מהבהב).
 - אם הסוללה מלאה פחות מ 25% ידלק אור אדום.
 - לחיצה כפולה תביא לחימום המים לטמפ' של 86° תוך 5 דק' (אור כתום מהבהב) ואז להפקת תמצית הקפה תוך 60 שניות.

- הכנת קפה עם מים חמים:
- הסר/י את המכסה, מלא/י מים חמים וסגור/י את המכסה.
 - לחץ/י פעם אחת על כפתור ההפעלה על מנת לבדוק סוללה (אור ירוק נדלק).
 - לחץ/י לחיצה ארוכה למיצוי קפה חם תוך 60 שניות.



פתרון בעיות

מצב נורת לד	תקלה אפשרית	פתרון
נורת לד אדומה דולקת 8 שניות	סוללה התרוקנה	יש להטעין את המכשיר בין 3 ל 5 שעות לטעינה מלאה
נורת לד אדומה מהבהבת לאט עם צפצוף של 5 שניות	זמן חימום מעל 15 דק' מכשיר הפסיק לעבוד	יש ללחוץ לחיצה כפולה על כפתור ההפעלה
נורת לד אדומה מהבהבת מהר עם צפצוף של 5 שניות	הגנה מפני חימום יתר	יש להסיר את הכוס ולתת לה להתקרר. לאחר מכן ניתן להפעיל מחדש
המכשיר מוציא תמצית של מים בלבד	קפסולה לא מנוקבת	יש להדק היטב את מיכל הקפסולה
תמצית קפה טחון יוצאת עם משקעים	כוס אבקת קפה טחון מלאה עד הקצה	אין לחרוג מהכמות יש לדחוס היטב בעזרת הכפית



- לקוח יקר,
- מוצר זה מגיע עם אחריות לשנה אחת מיום הרכישה, עבור פגמים בייצור בלבד!
 - האחריות מכסה פגמים הנובעים מתהליך הייצור או מרכיבים פגומים בלבד.
 - האחריות אינה חלה על נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא תקין, נפילה, שבר או תחזוקה לקויה.
 - האחריות אינה כוללת בלאי טבעי של חלקים מתכלים כמו סוללה, אטמים, פילטרים.

היצואן: פורמו פולו בע"מ
רח' המלאכה 29
את. פולג נתניה 4250564
טל: 09-8870707